


1. Computer auspacken



Zu allen Modellen gelieferte Komponenten:

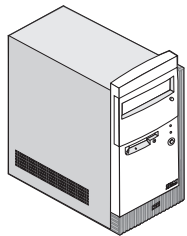

Systemeinheit
(Mikro-Tower)



Netzkabel



Tastatur



Maus



Publikationen und CD-ROMs


Zu speziellen Modellen gelieferte Komponenten:




Telefonkabel



Telefonkabeladapter
(Die Ausführung ist je nach
Land verschieden.)

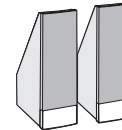


Lautsprecher

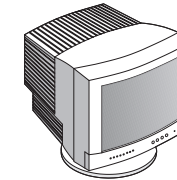

Bildschirm mit Fuß
(Den Fuß für den Bildschirm müssen
Sie ggf. gesondert erwerben.)



Kopfhörer mit
integriertem Mikrofon

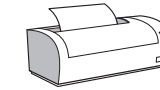

Drucker
(Den Drucker müssen Sie
gesondert erwerben.)

2. Systemkomponenten verbinden


Schließen Sie die Komponenten wie in der Abbildung gezeigt an den Computer an. Falls Sie für hier nicht dargestellte Komponenten Installationsanweisungen benötigen, lesen Sie die Informationen auf der Rückseite dieses Arbeitsblatts oder die zur Komponente gelieferten Anweisungen.

Anmerkung:

Die meisten Kabelstecker haben die gleiche Farbe wie die zugehörigen Anschlüsse auf der Rückseite der Systemeinheit.

Informationen zum Anschließen von Kabeln finden Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise" des *Benutzerhandbuchs*.

Bei Modellen, die mit bereits installiertem Modem geliefert wurden, können sich die Stecker für Telefonleitung und Telefonkabel an Ihrem System an anderer Stelle befinden als an der in dieser Abbildung angezeigten. Nehmen Sie in diesem Fall bitte die Symbole an der Rückseite des Systems als Anleitung.

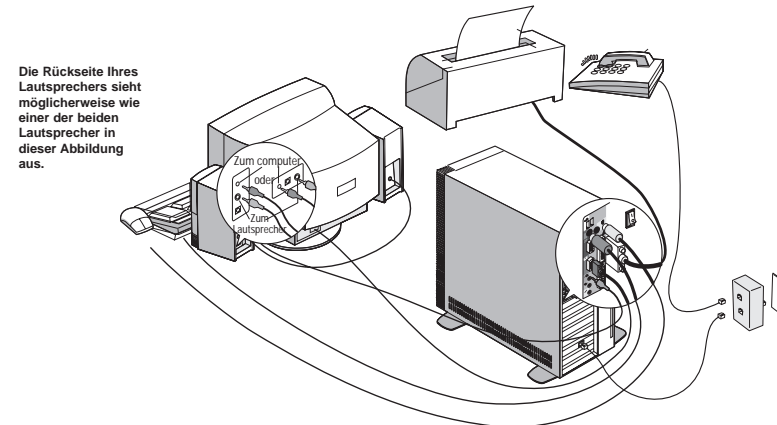


3. Netzkabel anschließen

Der Spannungsauswahlschalter sollte bereits auf Ihre Region eingestellt sein. Sollten Sie die Spannung Ihres regionalen Stromnetzes nicht kennen, wenden Sie sich an das zuständige Energieversorgungsunternehmen.

- Liegt die Netzspannung in Ihrer Region bei 100 - 127 V, stellen Sie den Spannungsauswahlschalter so ein, daß Sie die Anzeige 115 V oder 115 sehen können.
- Liegt die Netzspannung in Ihrer Region bei 200 - 140 V, stellen Sie den Spannungsauswahlschalter so ein, daß Sie die Anzeige 230 V oder 230 sehen können.

Schließen Sie die Netzkabel zuerst an den Computer und an den Bildschirm an. Stecken Sie dann den jeweiligen Netzstecker in eine Netzsteckdose. In dieser Abbildung sind aus Gründen der Eindeutigkeit nur die Netzkabel dargestellt.


Anmerkung: Vergewissern Sie sich, daß der Netzschalter auf der Rückseite des Computers sich in der Position ON (1 = ON) befindet.

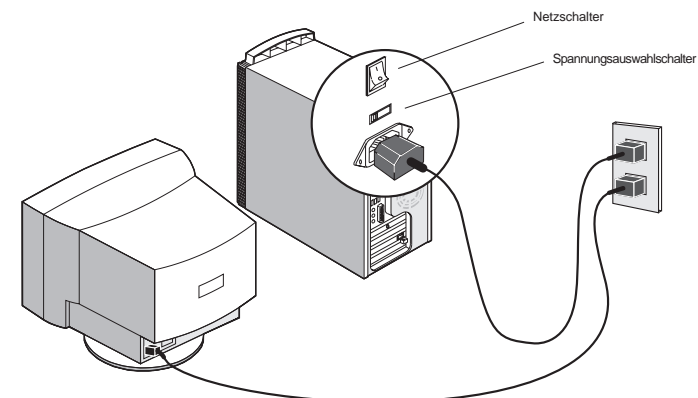

(Fortsetzung auf der Rückseite)

4. Weiteres Vorgehen

- A. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer ein.

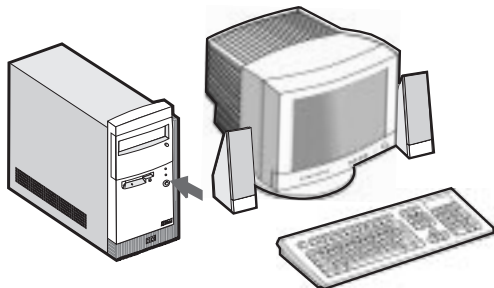


- B. **Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie vor Verwendung der auf diesem System installierten Programme die zugehörigen Lizenzvereinbarungen. In diesen Vereinbarungen sind Ihre Rechte und Pflichten geregelt und Hinweise zur Gewährleistung für die auf dem System installierte Software enthalten. Mit der Nutzung der Programme erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarungen einverstanden. Falls Sie die genannten Vereinbarungen nicht akzeptieren, dürfen Sie die Programme nicht verwenden. Geben Sie in diesem Fall das System gegen Erstattung des Kaufpreises zurück.**

Nach vollständiger Konfiguration der Software wird die Arbeitsoberfläche von Windows 98 angezeigt.

Legen Sie die *CD-ROM "Softwareauswahl"* in das CD-ROM-Laufwerk ein. (Anweisungen zur Verwendung des CD-ROM-Laufwerks finden Sie im *Benutzerhandbuch*.) Von der CD werden automatisch einige wichtige Programme installiert. Anschließend wird das Programm "Softwareauswahl" gestartet, damit Sie bei Bedarf weitere Programme installieren können.

Wenn Sie ein Modell ohne CD- oder DVD-Laufwerk gewählt haben, können Sie zusätzliche Programme installieren, sofern Sie über eine LAN-Verbindung verfügen.

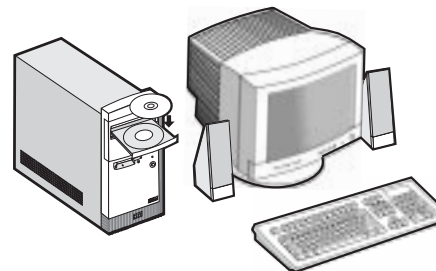

Sollten Probleme auftreten, lesen Sie die Kapitel "Fehlerbehebung" sowie "HelpWare - Unterstützung und Services" im *Benutzerhandbuch*. Bewahren Sie dieses Installationsarbeitsblatt sorgfältig auf.

5. Zusätzliche Komponenten anschließen

Den folgenden Abbildungen können Sie entnehmen, wie die zu Ihrem Computer gelieferten oder gesondert von Ihnen erworbenen Komponenten angeschlossen werden. Für einige Komponenten müssen Sie unter Umständen eine Softwarekonfiguration oder eine Konfiguration im BIOS vornehmen. Wenn Sie andere als Plug-and-Play-Komponenten anschließen möchten, schalten Sie vorher den Computer aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der zur Komponente gelieferten Dokumentation.



Kopfhörer mit integriertem Mikrofon
(ohne Lautsprecher)



Joystick