

Manual de instalação do X41 Tablet Series
P/N 39T2237
 03/28/2005

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
 (#Gray=45% Black, 20% Black)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

Instruções de instalação

Estas instruções referem-se apenas à primeira instalação. Para mais informações, prima o botão Access IBM.

1 Desembalar:

- Computador ThinkPad(R)
 - Bateria
 - Cabo de alimentação
 - Transformador
 - Cabo de modem
 - 2 coberturas TrackPoint(R)
 - Caneta da mesa digitalizadora
 - Manuais
- * Para obter informações sobre itens e CD Recovery não indicados, em falta ou danificados, consulte o verso.
- Nota:** Leia atentamente as informações sobre segurança no Manual de Assistência e Resolução de Problemas antes de utilizar o computador.

2 Instalar a bateria:

A bateria está pronta a ser utilizada.
Nota: Alguns modelos dispõem de uma bateria com um formato diferente.

3 Ligar o sistema:

4 Ligar a uma fonte de alimentação:

5 Apontar e fazer clique com o sistema de navegação IBM TrackPoint(R):

Prima o IBM TrackPoint na direcção em que pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito, sob a barra de espaços, funcionam de forma idêntica aos do rato.

6 Configurar o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:

Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador seja reinicializado várias vezes.

7 Para mais informações, premir o botão Access IBM:

8 Converter em mesa digitalizadora (Tablet)

Deslize a patilha de fecho e abra o ecrã.
 Rode o ecrã 180 graus no sentido dos ponteiros do relógio.
 Feche o ecrã e prima a patilha de fecho.



ThinkVantage™ Design

Conector de alimentação USB
 Para utilizar unidades ópticas USB sem um transformador individual.

Antena Bluetooth

Antena sem fios UltraConnect™
 Colocação ideal para alcance e desempenho superiores.

EasyEject
 Utilize para desacoplar e remover dispositivos de ligação.
 Fn +

Tecla de deslocação do cursor (cima/baixo)

Leitor de impressões digitais
 Para um acesso de utilizador simples e seguro, defina novas palavras-passe de início de sessão. Apenas modelos específicos.

Presentation Director
 Fn +

Controlo de luminosidade
 Fn +

Controlo de rádio sem fios
 Fn +

Botões Volume e Silenciar

Teclas de navegação na Internet

Amplificador de ecrã completo
 Para ampliar o ecrã.
 Fn +

Botão TrackPoint central
 Para percorrer documentos ou ampliar uma área do ecrã.

Interruptor de alimentação

Fecho do botão de alimentação

Ctrl + Alt + Del

Rotação do ecrã
 Para rodar a orientação do ecrã.

Menu de atalho Tablet
 Para apresentar o utilitário do menu de atalho Tablet.

Conector de alimentação USB
 Para utilizar unidades ópticas USB sem um transformador individual.

Antena Bluetooth

Antena sem fios UltraConnect™
 Colocação ideal para alcance e desempenho superiores.

EasyEject
 Utilize para desacoplar e remover dispositivos de ligação.
 Fn +

Tecla de deslocação do cursor (cima/baixo)

Leitor de impressões digitais
 Para um acesso de utilizador simples e seguro, defina novas palavras-passe de início de sessão. Apenas modelos específicos.

Presentation Director
 Fn +

Controlo de luminosidade
 Fn +

Controlo de rádio sem fios
 Fn +

Botões Volume e Silenciar

Teclas de navegação na Internet

Amplificador de ecrã completo
 Para ampliar o ecrã.
 Fn +

Botão TrackPoint central
 Para percorrer documentos ou ampliar uma área do ecrã.

Suporte da caneta digitalizadora
 Local para guardar a caneta da mesa digitalizadora quando não estiver em utilização.

Tecla Fn
 Para utilizar em combinação com as teclas de ícones azuis para aceder às funções especiais do ThinkPad.

Patilha de fecho manual


P/N: 39T2237

Manual de instalação do X41 Tablet Series
P/N 39T2237
03/28/2005

Size : 11x13 inches
Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)
(#Gray=45% Black, 20% Black)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No. and printing country name.

Base de expansão ThinkPad X4 Dock opcional

Esta opção encontra-se disponível para expandir a funcionalidade do seu computador ThinkPad X41 Tablet Series. Para mais informações, prima o botão azul Access IBM e introduza "X4 Dock" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.

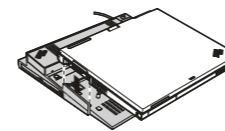


Instalar memória opcional

Pode aumentar a capacidade de memória do computador.


Nota: Utilize apenas memória de tipos suportados pelo computador. Se instalar incorrectamente a memória opcional ou instalar um tipo de memória não suportado, é emitido um aviso sonoro quando tentar inicializar o computador.

1 Instalar o módulo SO-DIMM adicional:


- 1 Toque num objecto metálico com ligação à terra para reduzir a electricidade estática presente no seu corpo e evitar danos no módulo SO-DIMM. Evite tocar na extremidade do módulo SO-DIMM que apresenta os contactos.
- 2 Desligue a alimentação do computador.
- 3 Desligue o transformador e todos os cabos ligados ao computador.
- 4 Feche o ecrã e volte o computador ao contrário.
- 5 Retire a bateria.
- 6 Desaperte os parafusos na tampa da ranhura de expansão, junto dos ícones DIMM e, em seguida, remova a tampa.

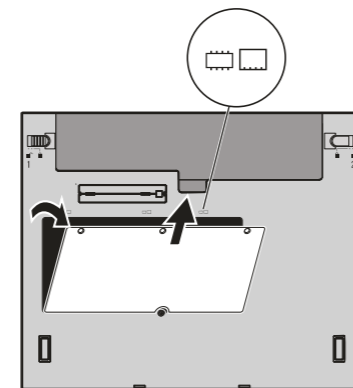

- 7 Se já estiver instalado um módulo SO-DIMM, retire-o conforme ilustrado na figura. Guarde o módulo SO-DIMM para utilização posterior.

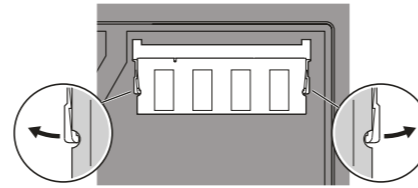

- 8 Alinhe o entalhe na extremidade que apresenta o contacto do módulo SO-DIMM com a divisória na ranhura. Introduza com firmeza o módulo SO-DIMM na ranhura num ângulo de 20 graus 1 e, em seguida, rode-o para baixo, até o encaixar no devido lugar 2.

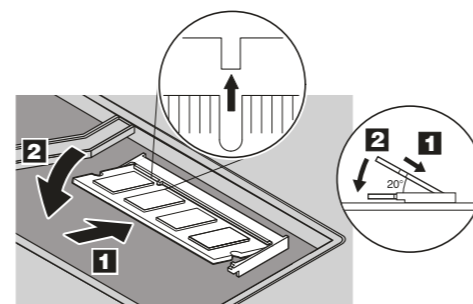

- 9 Volte a colocar a tampa da ranhura de expansão. **Atenção:** Nunca utilize o computador com a tampa da ranhura de expansão aberta.
- 10 Volte a instalar a bateria e a ligar o transformador e os cabos.

2 Verificar se o módulo SO-DIMM opcional se encontra correctamente instalado:

- 1 Ligue o computador.
- 2 Prima o botão Access IBM quando lhe for solicitado durante o arranque.
- 3 Inicie o IBM BIOS Setup Utility, fazendo clique em "Access BIOS" na categoria "Configure".
- 4 Verifique se o item "Installed memory" apresenta a capacidade total de memória instalada no computador. Por exemplo, se o seu computador tiver 256 MB de memória e pretender instalar um módulo SO-DIMM de 512 MB adicional, a quantidade de memória apresentada no item "Installed memory" deverá ser 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Sempre que pretender, pode obter informações sobre ThinkVantage Technologies, premindo o botão azul Access IBM no teclado.



Segurança

Alguns computadores ThinkPad têm um microcircuito de segurança incorporado. Para obter informações sobre como transferir o software a partir da Web e activar o microcircuito, introduza "security chip" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.

Alguns computadores ThinkPad estão igualmente equipados com um sensor de impressões digitais. Para obter mais informações sobre o sensor, escreva "fingerprint sensor" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.



Ligações de acesso

Alguns computadores ThinkPad estão equipados com um adaptador de rede local (LAN) sem fios. Para obter mais informações sobre como configurar adaptadores de rede local sem fios e outros adaptadores de comunicações, nomeadamente as ligações com fios, introduza "Access Connections" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.



Migração

Pode mover os dados do computador antigo para o seu novo ThinkPad. Para obter informações sobre como transferir software de migração de dados a partir da Web, introduza "migration" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.

Ajuda e Suporte IBM

Para obter informações sobre a Assistência e suporte IBM, seleccione a categoria Get Help & Support no Access IBM.

* Notas adicionais sobre a desembalagem:

- 1) Alguns modelos poderão incluir itens adicionais que não constem da lista.
- 2) Se faltar algum item ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador.
- 3) O computador integra a função de recuperação IBM Disk-to-Disk. Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD Recovery. Para obter mais informações, consulte a secção "Recuperar software pré-instalado" no Manual de Assistência e Resolução de Problemas.

Nome: _____

Empresa: _____

Modelo: _____

Número de série: _____

Assistência (empresa ou revendedor): _____

Endereço Web de assistência IBM: _____

Número da assistência IBM: _____



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Printed in XXXXX

Os termos seguintes são marcas comerciais da IBM Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países:
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkVantage e UltraConnect.

For Barcode Position Only