



ThinkPad® G40 Series




Guía de instalación

Número de pieza: 92P1520


Lista de comprobación para desembalar el paquete

Gracias por comprar el sistema IBM ThinkPad G40 Series. Utilice esta lista para comprobar los elementos incluidos en la caja. Si alguno falta o está dañado, contacte con el establecimiento de compra.

Sistema

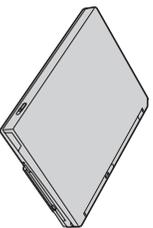

Batería



Cable de alimentación



Manuales:

- Guía de instalación
- Guía de servicio y de resolución de problemas



Adaptador de CA



Cable telefónico



Dos capuchones de TrackPoint



Notas:



1. Algunos modelos pueden incluir elementos adicionales que no aparecen en la lista.
2. El sistema presenta la característica de recuperación disco a disco de IBM. Todo lo que se necesita para recuperar las aplicaciones y los archivos instalados en fábrica está en el disco duro. La recuperación disco a disco suprime la necesidad de un CD de Recuperación. Para obtener más información, consulte "Recuperación del software preinstalado" en la Guía de servicio y de resolución de problemas.

Configuración del sistema

1. Instalación de la batería.


a) Alinee el lateral de la batería con el lateral del compartimiento de la batería del sistema **1** ; a continuación, empuje suavemente la batería hacia adentro del compartimento **2** .

b) Deslice el pestillo de la batería para bloquearla.

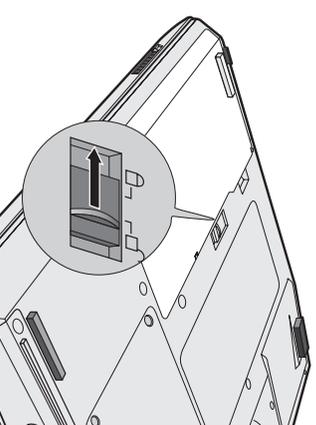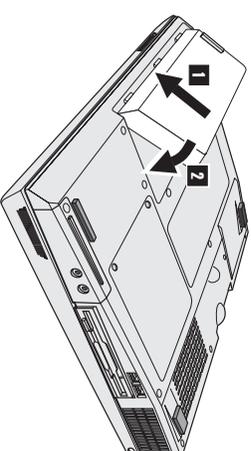


2. Conexión a una fuente de alimentación.

Conecte el adaptador de CA al conector de alimentación del sistema (en la parte posterior del sistema). Haga las conexiones en el orden que se muestra.

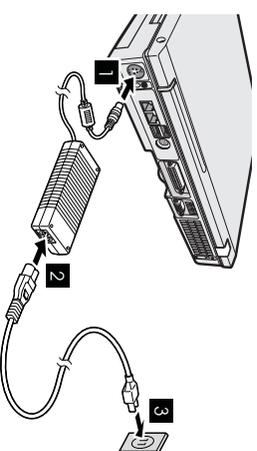


3. Encendido del sistema.

a) Abra la pantalla del sistema. Deslice el pestillo **1** y abra la pantalla **2**. Después, coloque la pantalla de manera que la visualización resulte cómoda.

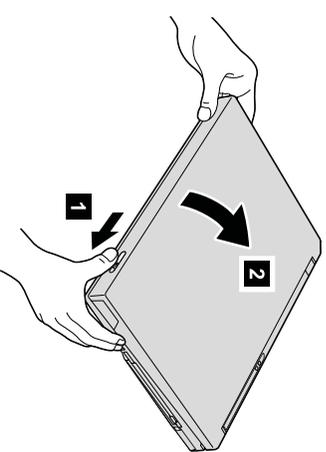

b) Presione el interruptor de encendido **1**.

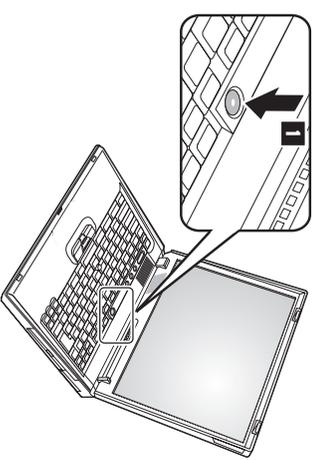

4. Configuración de Windows.

El sistema se proporciona con el sistema operativo Microsoft Windows XP. Después de encender el sistema, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el sistema operativo. Este procedimiento dura aproximadamente 30 minutos y el sistema se reinicia varias veces.


5. Utilización del control de volumen.

Puede ajustar el nivel de sonido producido por el altavoz incorporado mediante la utilización de los tres botones siguientes:

- 1** Bajar volumen
- 2** Subir volumen
- 3** Silencio

Si desactiva el sonido y a continuación apaga el sistema, el sonido permanecerá desactivado cuando encienda el sistema de nuevo. Para activar el sonido, pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**.

Al pulsar uno de estos botones después de finalizar la configuración de Windows, el indicador de volumen aparece en la pantalla durante unos segundos. Para obtener más información acerca del control de volumen, vea el sistema de ayuda en línea, Access IBM.

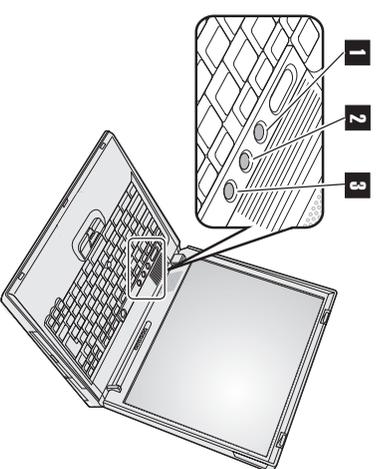

6. Utilización de Access IBM.

Siempre que tenga una pregunta acerca del sistema o desee visualizar los sitios Web de IBM, simplemente pulse el botón de Access IBM para abrir Access IBM.

Access IBM es un completo centro de información y ayuda en línea para el sistema. Él viaja con usted, evitando la necesidad de cargar con manuales de consulta.

Busque información acerca del sistema ThinkPad y de las características del mismo mediante la función de búsqueda. Para obtener acceso directo a ayuda y soporte, consejos de otros usuarios de portátiles e información sobre accesorios y actualización, visite el sitio Web de IBM.



Instalación de memoria


Aumentar la capacidad de memoria es una manera efectiva de hacer que los programas se ejecuten más rápidamente. Puede aumentar la cantidad de memoria del sistema instalando un módulo SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) PC2100, sin almacenamiento intermedio, SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) y DDR (Double Data Rate), disponible como opción, en la ranura de memoria situada en la parte inferior del sistema. Existen SO-DIMM con diferentes capacidades.

Nota: Utilice en el sistema sólo un SO-DIMM sin almacenamiento intermedio SDRAM DDR PC2100. Si instala un SO-DIMM que el sistema no soporte, éste emitirá un pitido y no se iniciará. Puede adquirir la opción de memoria apropiada del distribuidor de IBM o del representante de ventas de IBM.

Atención: Antes de empezar a instalar un módulo, toque una mesa metálica o un objeto de metal que esté en contacto con el suelo. Esta acción reduce la electricidad estática de su cuerpo. La electricidad estática podría dañar el SO-DIMM.

Para instalar el SO-DIMM, realice lo siguiente:


1. Apague el sistema; después desconecte el adaptador de CA y todos los cables del sistema.
2. Cierre la pantalla del sistema, y póngalo cara abajo.
3. Extraiga la batería.
4. Afloje los tornillos de la cubierta de la ranura de memoria; a continuación retire la cubierta.

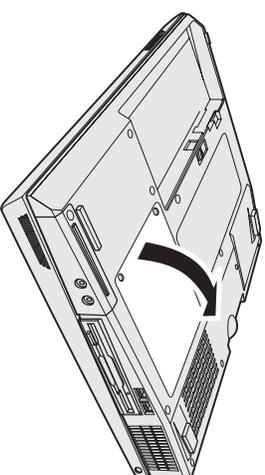


Si ambas ranuras de memoria están ocupadas, extraiga un SO-DIMM para hacer sitio para el nuevo presionando hacia afuera los pestillos de ambos bordes del zócalo al mismo tiempo. Asegúrese de guardarlo para su futura utilización.

5. Busque la muesca en el borde de contacto del SO-DIMM.


Atención: Para evitar dañar el SO-DIMM, no toque el borde de contacto.

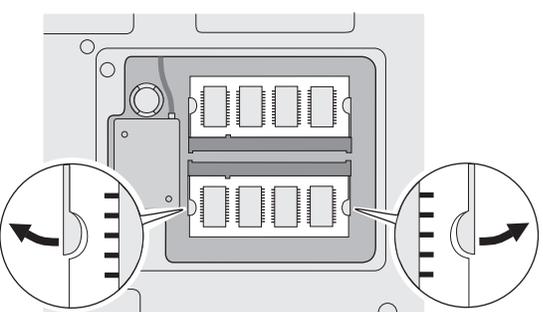

6. Con el extremo que tiene la muesca del SO-DIMM coincidiendo con la muesca del zócalo, inserte el SO-DIMM en el zócalo con un ángulo de aproximadamente 20 grados **1** ; después, presiónelo firmemente.

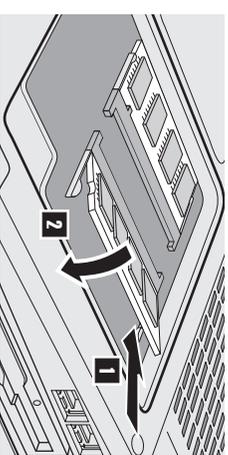

7. Gire el SO-DIMM hasta que encaje en su sitio **2**.
Asegúrese de que la tarjeta esté firmemente fijada en la ranura y de que no se mueva fácilmente.
8. Vuelva a colocar la cubierta de la ranura de la memoria sobre la ranura de la memoria, alineando en primer lugar la parte posterior de la cubierta; a continuación, atornille los tornillos.

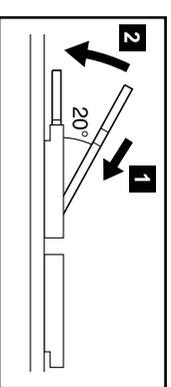

Atención: Cuando haya añadido o actualizado una tarjeta de memoria, no utilice el sistema hasta que haya cerrado la cubierta de la ranura de memoria. Nunca utilice el sistema con la cubierta abierta.

9. Ponga la batería en su lugar y ponga en sistema de nuevo cara arriba.

Para asegurarse de que el SO-DIMM se haya instalado correctamente, haga lo siguiente:

1. Encienda el sistema.
2. Mientras se visualiza el mensaje "Para interrumpir el arranque normal, pulse el botón azul Access IBM" en el área inferior izquierda de la pantalla, pulse el botón Access IBM. En la pantalla aparece Access IBM Predesktop Area. (Si ha suprimido la partición de servicio de la unidad de disco duro, o sustituido la propia unidad de disco duro, no aparecerá Access IBM Predesktop Area. Consulte la "Nota" de más abajo.) El elemento "Installed memory" muestra la cantidad total de memoria instalada en el sistema. Por ejemplo, si instala un SO-DIMM de 256/MB MB en un sistema cuya memoria incorporada o instalada es de 256 MB, la cantidad mostrada en "Installed memory" debe ser 512 MB.
Nota: Si aparece "Startup Interrupt Menu" en lugar de "Access IBM Predesktop Area", pulse F1 para entrar el "IBM BIOS Setup Utility".

Nombre:

Marcas registradas

Nombre de la empresa:

Los términos siguientes son marcas registradas de IBM Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países:

Número del modelo:

IBM

ThinkPad

Número de serie:

TrackPoint

Empresa o servicio distribuidor:

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Sitio Web del servicio técnico de IBM:

Número de servicio de IBM:

Notas:

--