

# Pôster de Instalação do R50 series P/N 27R0828

10/12/2004

Tamanho : 11x14 polegadas

Cor : Job de 2 cores = Preto (Processo PMS Preto C) e Vermelho (PMS 032cvc)

(#Cinza=45% Preto, 20% Preto)

Fonte : Fontes IBM e Família Helvetica Neue

Material : Art paper 100 gsm brilhante (Utilize papel 100% reciclado somente no Japão.)

As linhas azuis servem de orientação para corte. NÃO IMPRIMA.


Altere o número do código de barras.

## ThinkPad

### Instruções de Instalação

Essas instruções são apenas para a primeira instalação. Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Access IBM.

#### 1 Remova a Embalagem:

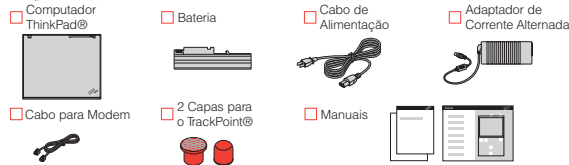

\* Veja no verso uma nota sobre itens que não foram listados, estão ausentes ou danificados e sobre o CD de recuperação.


**Nota:** Leia os avisos de segurança no Guia de Serviços e Resolução de Problemas antes de utilizar o computador.

- Instruções de Instalação (esta planilha)  
- Guia de Serviços e Resolução de Problemas  
- Outros complementos ou panfletos


#### 2 Instale a bateria:

Sua bateria está pronta para uso.

**Nota:** Alguns computadores ThinkPad podem ter apenas uma trava de bateria.

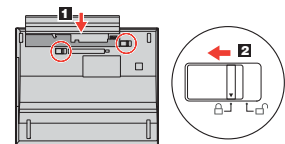

#### 3 Conecte a energia:

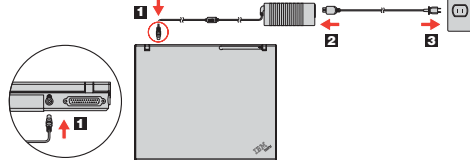

#### 4 Ative o fornecimento de energia:



#### 5 Aponte e clique com o Sistema de Navegação UltraNav™ Multipontos:

Pressione a capa do IBM TrackPoint ou mova através do touch pad na direção que deseja mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito abaixo da barra de espaço e do touch pad funcionam como botões do mouse. Alguns modelos podem ter apenas um TrackPoint.


#### 6 Configure o Sistema Operacional seguindo as instruções na tela:

Este processo leva vários minutos, e seu computador poderá ser reiniciado várias vezes.

#### 7 Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Access IBM:



### Design ThinkVantage™

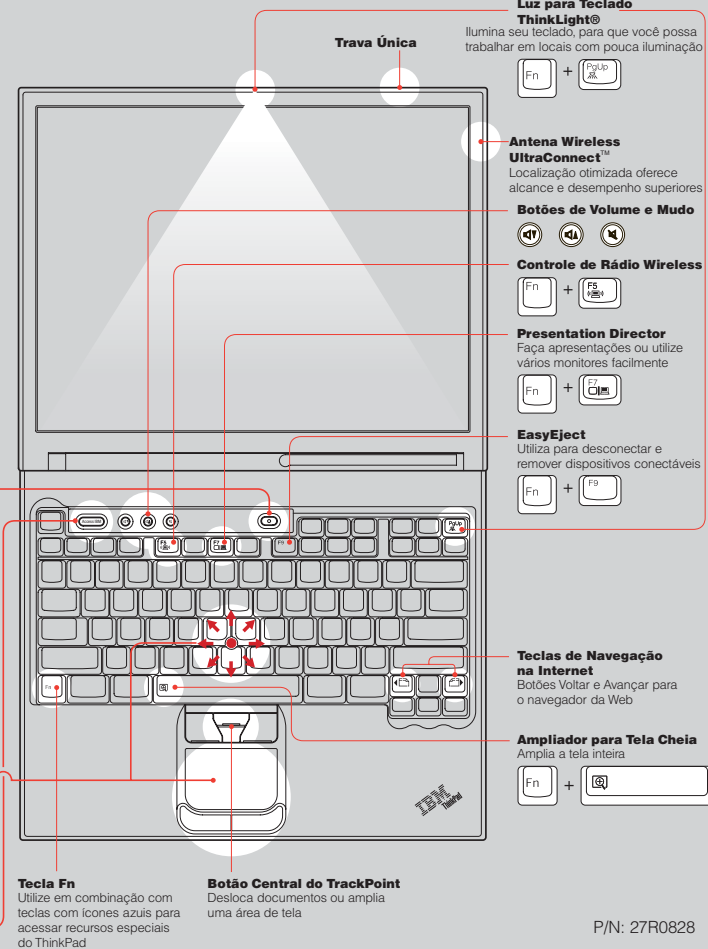

# Pôster de Instalação do R50 series P/N 27R0828

10/12/2004

Tamanho : 11x14 polegadas

Cor : Job de 1 cor = Preto (Processo PMS Preto C)  
(#Cinza=45% Preto, 20% Preto)

Fonte : Fontes IBM e Família Helvetica Neue

Material : Art paper 100 gsm brilhante (Utilize papel 100% reciclado somente no Japão.)

As linhas azuis servem de orientação para corte. NÃO IMPRIMA.

Altere o número do código de barras.

## Instalando Memória Opcional

Você pode aumentar a quantidade de memória em seu computador.

**Nota:** Utilize apenas tipos de memória suportados pelo seu computador. Se você instalar a memória opcional incorretamente ou instalar um tipo de memória não suportado, você ouvirá um sinal sonoro ao tentar iniciar o computador. Para substituir a memória padrão que é acessada removendo seu teclado, consulte o procedimento descrito em Access IBM.

### 1 Instale o módulo SO-DIMM opcional:

1 Toque um objeto de metal aterrado para reduzir o nível de eletricidade estática em seu corpo, que poderia danificar o módulo SO-DIMM. Evite tocar nos pontos de contato do SO-DIMM.


2 Desligue o computador.

3 Desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.


4 Feche a tampa do computador e vire-o de cabeça para baixo.

5 Remova a bateria.


6 Solte os parafusos da tampa do slot de memória e, em seguida, remova a tampa.



7 Se um módulo SO-DIMM já estiver instalado, remova-o conforme indicado. Separe o módulo SO-DIMM para utilização futura.

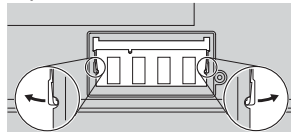

8 Alinhe o chanfro na borda de contato do módulo SO-DIMM com o divisor no soquete. Insira firmemente o módulo SO-DIMM no soquete em um ângulo de 20 graus **1**, e, em seguida, desloque-o até que se encaixe **2**.

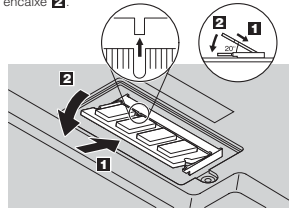

9 Colocar de volta a tampa do slot de memória.

**Atenção:** Nunca utilize o computador com a tampa do slot de memória aberta.

10 Colocar de volta a bateria e reconecte o adaptador de corrente de alternada e os cabos.

### 2 Verifique se o o módulo SO-DIMM foi instalado corretamente:

1 Ligue o computador.

2 Pressione o botão Access IBM quando solicitado durante a inicialização.

3 Abra o IBM BIOS Setup Utility clicando em "Access BIOS" na categoria "Configure" ou clicando duas vezes em "Start Setup Utility."

4 Verifique se o item "Installed memory" mostra o valor total de memória instalada em seu computador. Por exemplo, se o seu computador possuir 256 MB de memória padrão e você instalar um módulo SO-DIMM adicional de 512 MB, a quantidade mostrada em "Installed memory" deve ser 768 MB.

## Tecnologias ThinkVantage™

Você poderá obter informações sobre as Tecnologias ThinkVantage a qualquer momento, pressionando o botão azul Access IBM em seu teclado.



### Segurança

Alguns computadores ThinkPad possuem ajuda de segurança integrada. Para saber mais sobre download de software e ativação do chip, digite "security chip" no campo de procura por palavra-chave do Access IBM.



### Conexões de Acesso

Alguns computadores ThinkPad estão equipados com um adaptador LAN wireless. Para saber mais sobre configuração de LAN wireless e outros adaptadores de comunicação, incluindo suas conexões físicas, digite "Access Connections" no campo de procura por palavra-chave do Access IBM.



### Migração

Você pode transferir os dados de seu computador antigo para este ThinkPad. Digite "migration" no campo de pesquisa de palavra-chave do Access IBM para obter informações adicionais sobre download de software de migração de dados.

### Ajuda e Suporte da IBM

Para obter mais informações sobre a Ajuda e Suporte da IBM, selecione a categoria Get Help & Support no Access IBM.

\* Notas adicionais sobre a remoção da embalagem:

- 1) Alguns modelos podem conter itens que não estão listados.
- 2) Se algum item estiver ausente ou danificado, entre em contato com o local de compra.
- 3) Seu computador possui o recurso IBM Disk-to-Disk Recovery. Todos os recursos de recuperação de arquivos e aplicativos instalados em fábrica podem ser encontrados em seu disco rígido, eliminando a necessidade de uso de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a seção "Recuperando Software Pré-instalado" na publicação Guia de Serviços e Resolução de Problemas.

Seu nome: \_\_\_\_\_

Nome da empresa: \_\_\_\_\_

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Atendimento a empresas ou revendedores: \_\_\_\_\_

Web site de assistência da IBM: \_\_\_\_\_

Número de serviço IBM: \_\_\_\_\_



© Copyright IBM Corporation 2004

Os termos a seguir são marcas registradas da IBM Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países:  
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav e UltraConnect.

Apenas para Posicionamento