

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9236

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Unidad ThinkPad X4 Dock opcional

Esta función está disponible para expandir la funcionalidad del sistema ThinkPad X41 Tablet. Para obtener más información, pulse el botón azul Access IBM y especifique "X4 Dock" en el campo de búsqueda por palabras clave de Help Center.

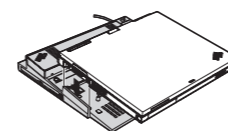


Instalación de memoria opcional

Puede aumentar la cantidad de memoria del sistema.


Nota: Utilice únicamente tipos de memoria soportados por el sistema. Si instala la memoria opcional incorrectamente o instala un tipo de memoria no soportado, sonará un pitido de advertencia al intentar iniciar el sistema.

1 Instale el SO-DIMM opcional:


- 1 Toque un objeto de metal en contacto con el suelo para reducir cualquier carga de electricidad estática del cuerpo que pudiese dañar el SO-DIMM. Evite tocar el extremo con contactos del SO-DIMM.
- 2 Apague el sistema.
- 3 Desconecte el adaptador de CA y todos los cables del sistema.
- 4 Cierre la pantalla del sistema y déle la vuelta al sistema.
- 5 Extraiga la batería.
- 6 Afloje los tornillos situados junto a los iconos DIMM de la tapa de la ranura de expansión y, a continuación, extraiga la tapa.

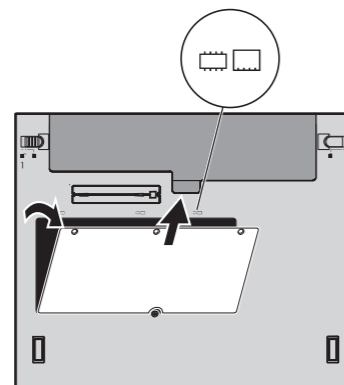

- 7 Si ya existe un SO-DIMM instalado, extráigalo como se indica. Guarde el SO-DIMM para usos futuros.

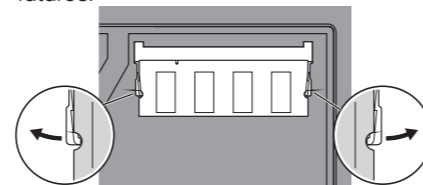

- 8 Alinee la muesca del extremo con contactos del SO-DIMM con el divisor de la ranura. Inserte firmemente el SO-DIMM en la ranura con un ángulo de 20 grados 1 y desplácelo hacia abajo hasta que encaje con un chasquido 2.

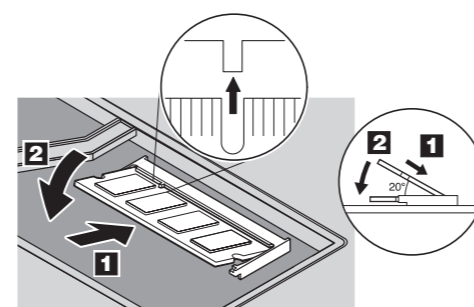

- 9 Vuelva a colocar la tapa de la ranura de expansión. **Atención:** No utilice nunca el sistema con la tapa de la ranura de expansión abierta.

- 10 Vuelva a colocar la batería y a conectar el adaptador de CA y los cables.

2 Verifique la correcta instalación del SO-DIMM opcional:

- 1 Encienda el sistema.
- 2 Pulse el botón de Access IBM cuando se le solicite durante el arranque.
- 3 Abra BIOS Setup Utility pulsando "Acceder al BIOS" en la categoría "Configurar".
- 4 Verifique que el elemento "Installed memory" muestra la cantidad total de memoria instalada en el sistema. Por ejemplo, si el sistema tenía 256 MB de memoria estándar y ha instalado un SO-DIMM adicional de 512 MB, la cantidad mostrada en "Installed memory" debe ser de 768 MB.

Tecnologías ThinkVantage™

Puede obtener información acerca de las tecnologías ThinkVantage en cualquier momento pulsando el botón azul Access IBM del teclado.



Seguridad

Algunos sistemas ThinkPad tienen un chip de seguridad incorporado. Para saber más acerca de cómo utilizar el software y habilitar el chip, entre "chip de seguridad" en el campo Buscar palabras clave de Help Center.

Algunos sistemas ThinkPad tienen además un lector de huellas dactilares. Para saber más sobre el lector, entre "lector de huellas dactilares" en el campo Buscar palabras clave de Help Center.



Access Connections

Algunos sistemas ThinkPad están equipados con un adaptador de LAN inalámbrica. Para saber más acerca de cómo configurar una LAN inalámbrica y otros adaptador de comunicaciones, incluyendo las conexiones mediante cable, especifique "Access Connections" en el campo Buscar palabras clave de Help Center.



Migración

Es posible mover los datos desde su sistema antiguo a este sistema ThinkPad. Entre "migración" en el campo Buscar palabra clave de Help Center para saber más acerca de cómo utilizar el software de migración de datos.

Ayuda y soporte

Para saber más acerca de la ayuda y soporte, seleccione la categoría "Información y obtención de ayuda" de Productivity Center y seleccione "Obtener ayuda y soporte". A continuación, abra Help Center.

* Notas adicionales sobre el desempaqueado:

- 1) Es posible que algunos modelos contengan elementos no listados.
- 2) Si algún elemento falta o está dañado, por favor póngase en contacto con el lugar de compra.
- 3) Todo lo necesario para recuperar los archivos y las aplicaciones instaladas en fábrica se encuentra en el disco duro, eliminando la necesidad de un CD de recuperación. Para obtener más información, consulte "Recuperación del software preinstalado" en la Guía de servicio y de resolución de problemas.

Nombre: _____

Nombre de la empresa: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Empresa o servicio distribuidor: _____

Sitio Web de soporte: _____

Número de soporte: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Todos los derechos reservados.

Thinkpad es una marca registrada de Lenovo. IBM es una marca registrada de IBM Corp.

For Barcode Position Only