


ThinkPad®



## Rozbalenie

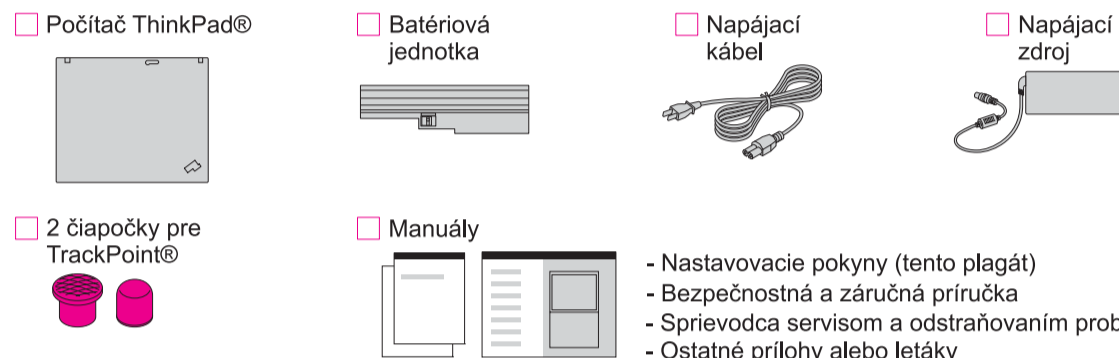

Na druhej strane sa nachádzajú poznámky o chýbajúcich, poškodených alebo neuvedených položkách a CD obnovy.

## Pokyny na úvodné nastavenie




Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy, ktoré sú súčasťou priložených manuálov.

- 1** Inštalácia batériovej jednotky:  
Vaša batéria je pripravená na používanie.
- 2** Pripojenie do napájania:
- 3** Zapnutie napájania:
- 4** Používanie navigačného systému UltraNav™ Multi-pointing Navigation System:  
Zatlačte čiapočku ovládača TrackPoint alebo sa končekom prsta posuňte na dotykovej podložke v smere, ktorým sa má posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom a dotyková podložka fungujú ako tlačidlá myši. Niektoré modely môžu mať len TrackPoint.
- 5** Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:  
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.
- 6** Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla ThinkVantage

## ThinkVantage™ Design

- 1** Bezdrôtové pripojenie UltraConnect™ LAN anténa
- 2** Osvetlenie klávesnice ThinkLight®
- 3** Západka
- 4** WAN anténa bezdrôtového pripojenia k sieti\*  
\*Iba na určitých modeloch.
- 5** Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku
- 6** Tlačidlo napájania
- 7** Tlačidlo ThinkVantage
- 8** Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť
- 9** Snímač odtlakov prstov\*  
\*Iba na určitých modeloch.
- 10** Stredné tlačidlo TrackPoint
- 11** Kláves Fn

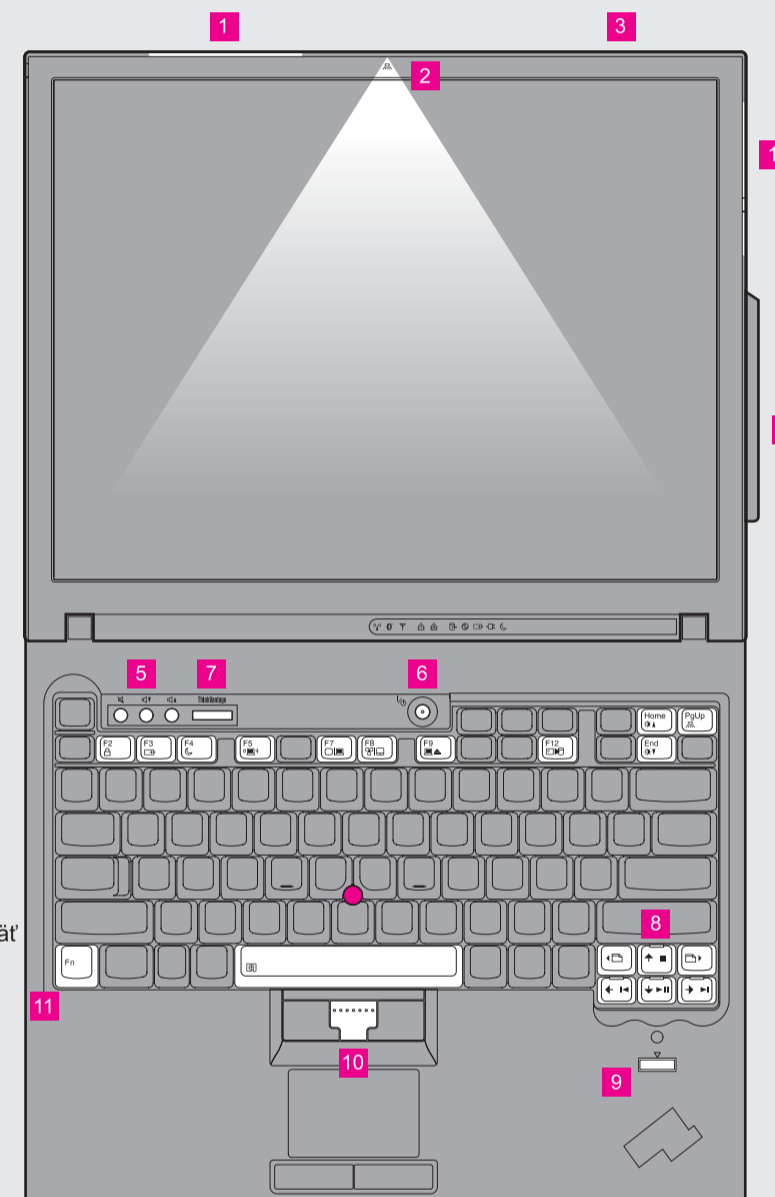

	Uzamknutie počítača		Vstup do režimu hibernácie
	Riadenie batérie a napájania		Zapnutie/vypnutie osvetlenia ThinkLight
	Vstup do pohotovostného		Ovládacie prvky multimédií
	Riadenie sieťových pripojení		Zmena jasů obrazovky
	Zmena nastavení obrazovky		Zmena jasů obrazovky
	Zmena nastavení vstupného zariadenia		Zväčšenie obsahu obrazovky
	Riadenie externých zariadení		