

ThinkPad®



Despachetați

- Calculator ThinkPad® Acumulator Cordon de alimentare Adaptor c.a.



- 2 capişoare TrackPoint® Manuale



- Instrucţiuni de setare (această foaie)
- Ghid de service şi depanare
- Ghid pentru măsuri de siguranţă şi garanţie
- Alte materiale tipărite


Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.

Instrucţiuni de setare inițială




Înainte de a folosi calculatorul, citiți anunțurile privind măsurile de siguranță și sugestiile importante din manuale.

- 1** Instalați acumulatorul:
Bateria este pregătită de folosire.

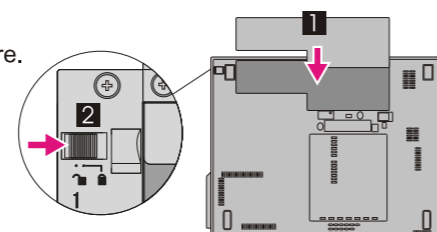

- 2** Conectați-l la priză:

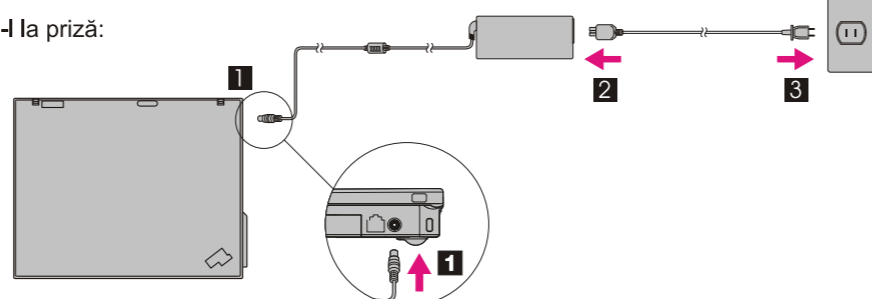

- 3** Porniți calculatorul:



- 4** Indicați și faceți clic cu sistemul de navigare TrackPoint®:
Apăsati capişorul TrackPoint în direcția în care doriți să mutați indicatorul. Butoanele din stânga și din dreapta de sub bara de spațiu funcționează la fel ca butoanele din stânga și din dreapta mouse-ului.


- 5** Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:
Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.

- 6** Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul ThinkVantage



ThinkVantage™ Design

- 1** fără fir UltraConnect™
Antenă LAN
- 2** Lumină tastatură ThinkLight®
- 3** Zăvor pentru o singură mână
- 4** Antenă WAN fără fir*
*Numai la anumite modele.
- 5** Butoanele Volum și Mut
- 6** Butonul de alimentare
- 7** Butonul ThinkVantage
- 8** Înainte și înapoi din browser web
- 9** Cititor amprentă digitală*
*Numai la anumite modele.
- 10** Butonul central TrackPoint
- 11** Comutator radio comunicație fără fir
- 12** Tasta Fn
Se folosește în combinație cu alte taste pentru a accesa caracteristici ThinkPad speciale

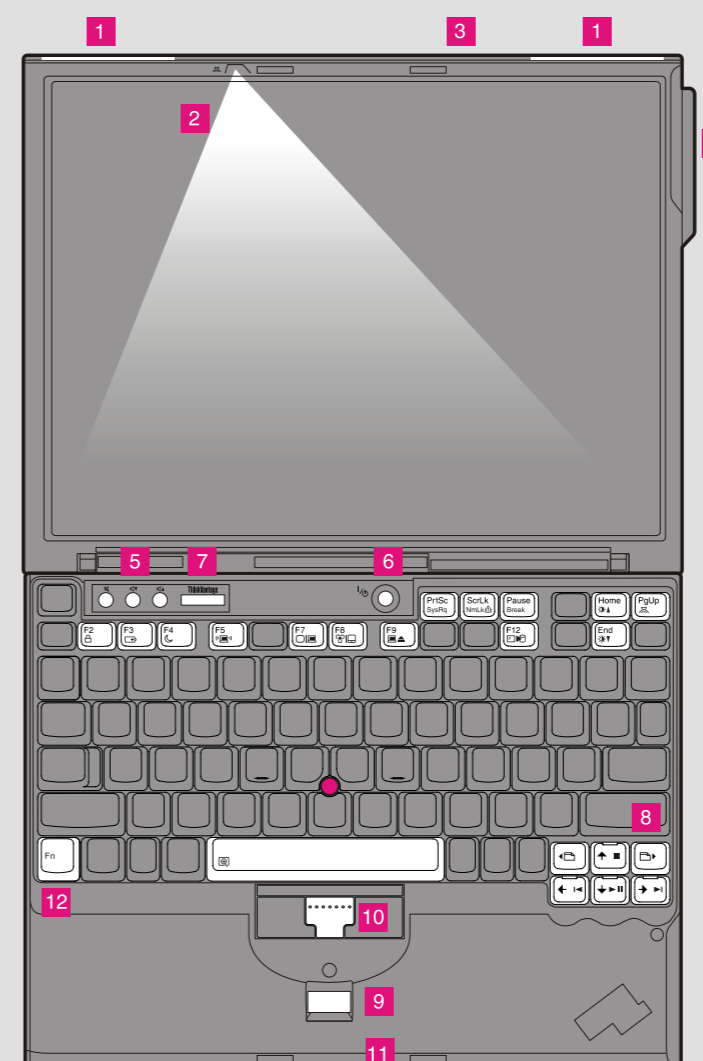

- | | | | |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|
| F2 | Blocare calculator | F12 | Intrare în hibernare |
| F3 | Gestionare baterie și alimentare | PaUp | Pornire/oprire ThinkLight |
| F4 | Intrare în stare de veghe | Fn + | Elemente de control multimedia |
| F5 | Gestionare conexiuni rețea | Home | Modificare luminozitate ecran |
| F7 | Modificare setări afișare | End | Mărire conținut ecran |
| F8 | Modificare setări dispozitiv de intrare | | |
| F9 | Gestionare dispozitive externe | | |