

Lenovo 3000 N100 Setup Poster P/N 41W2835

1/27/2006

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (Thin plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Lenovo 3000

lenovo

Uitpakken

- Lenovo 3000 computer
- Batterij
- Netsnoer
- AC-adapter
- Handleidingen
 - Installatie-instructies (dit blad)
 - Veiligheid en garantie
 - Service en probleemoplossing
 - Overige bijlagen

Op de achterzijde vindt u informatie over niet genoemde, ontbrekende of beschadigde onderdelen en de herstel-CD.

Installatie-instructies



Lees, voordat u de computer gaat gebruiken, eerst de veiligheidsrichtlijnen en belangrijke tips in de handleidingen.

- 1** Installeer de batterij:
De batterij is klaar voor gebruik.
- 2** Sluit de AC-adapter aan:
- 3** Zet de computer aan:
- 4** Aanwijzen en klikken met de touchpad:
Beweeg uw vinger over de touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt verplaatsen. De linker- en rechterknop onder de spatiebalk werken op dezelfde manier als de knoppen van een muis.
- 5** Configureer het besturingssysteem aan de hand van de instructies op het scherm:
Dit proces duurt een aantal minuten en de computer wordt mogelijk een aantal keer opnieuw gestart.
- 6** Voor gedetailleerde informatie drukt u op de Lenovo Care-knop

1 Geïntegreerde camera*

*Alleen op bepaalde modellen.

2 Draadloze LAN-antenne

3 Ontgrendelen met één hand

4 Volumeknoppen



5 Aan/uit-knop



6 Lenovo Care-knop



7 Schakelaar voor draadloze radio




8 Vingerafdruklezer*

*Alleen op bepaalde modellen.

9 Fn-toets

Wordt in combinatie met andere toetsen gebruikt voor speciale functies

	Dempen			Helderheid instellen
	Geluid zachter			Naar slaapstand gaan
	Geluid harder			Multimediategelaars
	Naar Standby gaan			
	Netwerkverbindingen beheren			
	Beeldschermselectie kiezen			

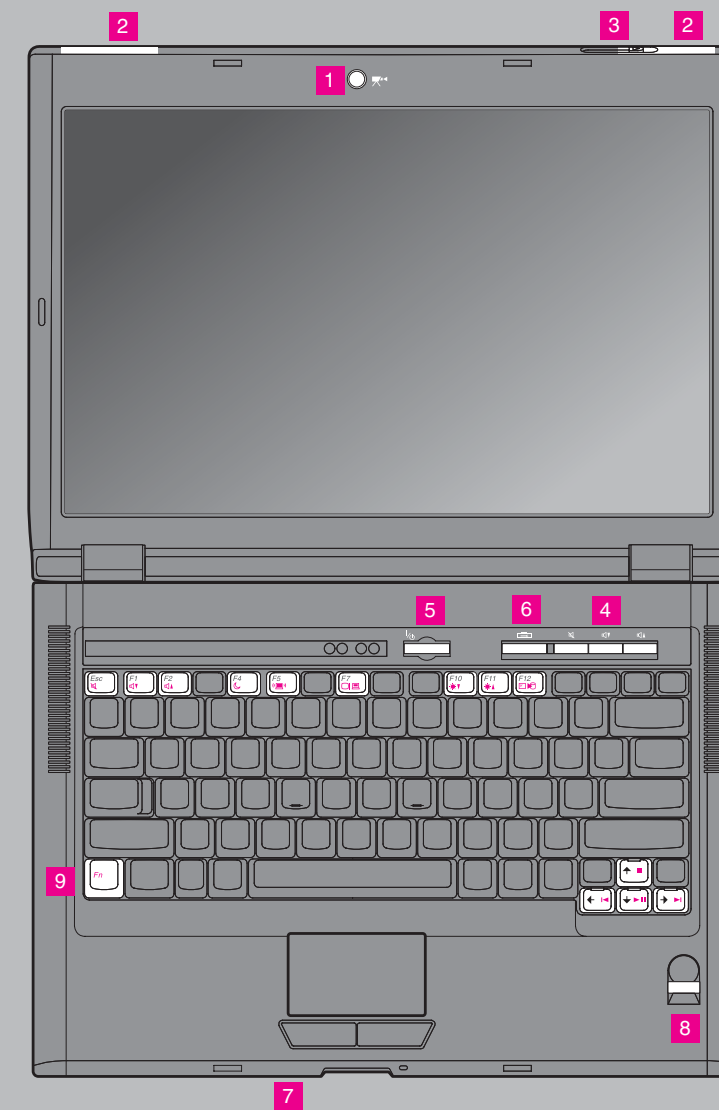

P/N:41W2835