

# R60 Series Setup Poster

P/N 41W3012

2/10/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad®



## Desempaque

- Sistema ThinkPad(R)
- Batería
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- 2 capuchones del TrackPoint(R)
- Manuales
  - Instrucciones de instalación (esta hoja)
  - Guía de seguridad y garantía
  - Guía de servicio y de resolución de problemas
  - Otros suplementos o panfletos


Consulte el reverso para ver notas sobre los elementos que faltan, no listados o dañados y el CD de recuperación.

## Instrucciones de instalación




Antes de utilizar el sistema, lea los avisos de seguridad y los consejos importantes de los manuales incluidos.

- 1 Instale la batería:**  
La batería está lista para su utilización.

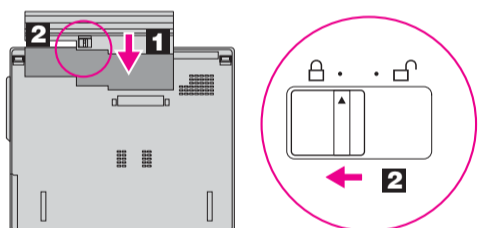

- 2 Conéctelo a la red eléctrica:**

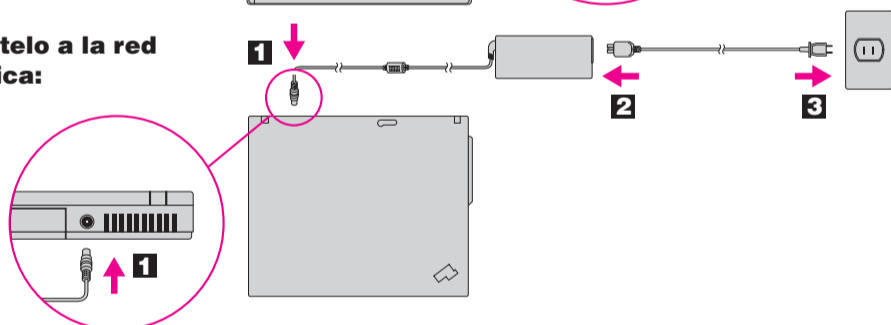

- 3 Enciéndolo:**



- 4 Apunte y pulse con el sistema de navegación de multipuntero de UltraNav(TM):**  
Presione el capuchón del TrackPoint o mueva el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero. Los botones izquierdo y derecho situados debajo de la barra espaciadora y del área táctil funcionan como los botones de un ratón. Es posible que algunos modelos solo dispongan de un TrackPoint.

- 5 Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:**  
Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.

- 6 Para obtener más información detallada, pulse el botón ThinkVantage**



## Diseño ThinkVantage™

- 1 Antena inalámbrica UltraConnect(TM)**

- 2 Luz del teclado ThinkLight(R)**

- 3 Pestillo que se abre con una sola mano**

- 4 Antena de WAN inalámbrica\***  
\*Solo modelos específicos.

- 5 Botones de volumen y de silencio**



- 6 Botón de encendido**



- 7 Botón ThinkVantage**



- 8 Avance y retroceso del navegador Web**



- 9 Lector de huellas dactilares\***  
\*Solo modelos específicos.

- 10 Botón central del TrackPoint**




- 11 Conmutador de radio inalámbrica\***  
\*Solo modelos específicos.



- 12 Tecla Fn**

Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a características especiales de ThinkPad

	Bloquear el sistema		Entrar en hibernación	
	Gestionar la batería y la alimentación		Encender/apagar la ThinkLight	
	Entrar en modalidad de espera		Controles multimedia	
	+	Gestionar las conexiones de red		
	+	Cambiar los valores de visualización		Cambiar el brillo de la pantalla
	+	Cambiar los valores del dispositivo de entrada		Ampliar el contenido de la pantalla
	+	Gestionar dispositivos externos		

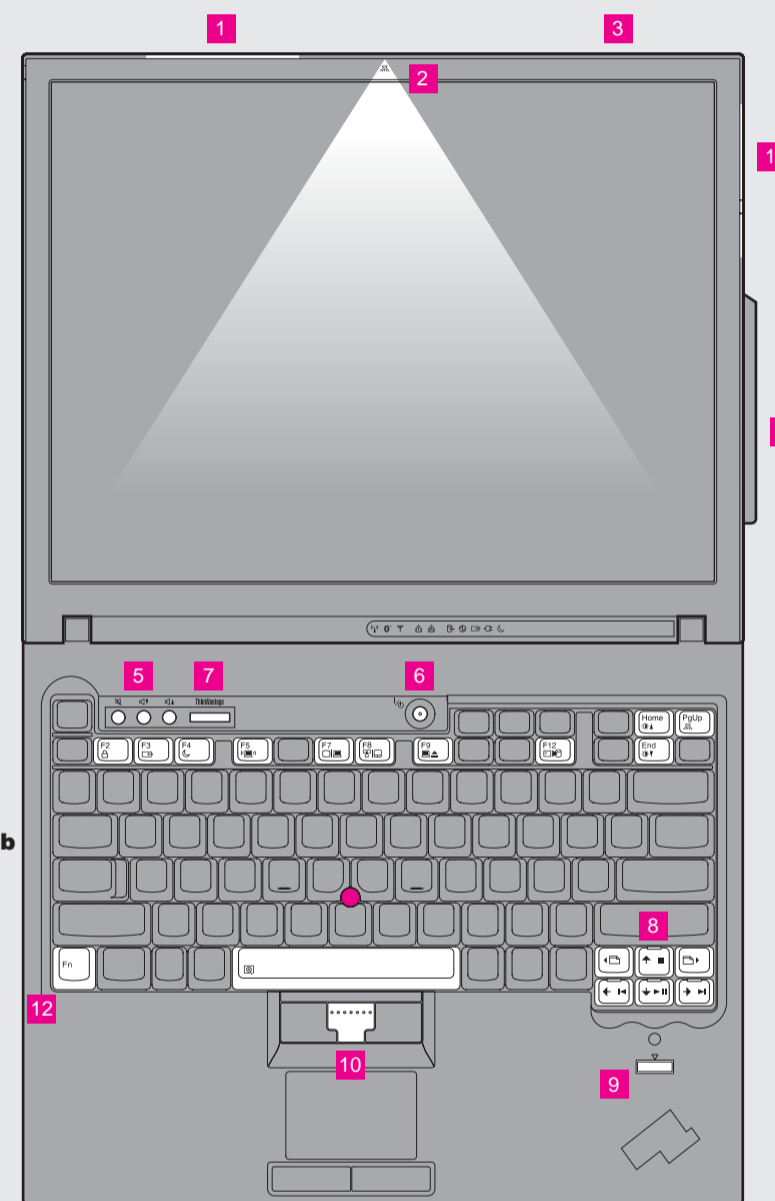

P/N: 41W3012